Tools

8 800 301-72-50
http://lampshopping.ru

F19 F53 01 (F19L1801+F19Z0401)

FE Design

Fixed semirecessed light with structure in wear-resistant plastic Grivory® material designed to withstand high temperatures. Design conceived to reduce the time required for installation, assembly and maintenance.

tipology

bulb included

LED 500mA
1x20W-34°
WHITE 3000K
2000 lm
Cri 80

LED

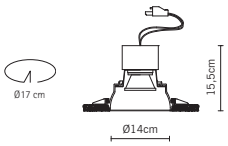

volume – weight

0,012 m³ - 0,55 Kg

technical information

IP20

accessories included

LED

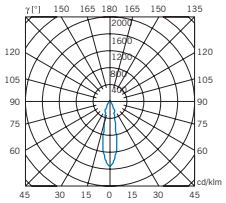

notes

The price of code includes the wallbox and the electrification.
If you want to buy the single component order:
F19L1801 (electrification)
F19Z0401 (wallbox)

accessories not included

A50106 Converter for high brightness LEDs 500mA (max 20W) (max 1 spot)

:Fabbian | Fabbian Illuminazione Spa via Santa Brigida 50, 31020 Castelminio di Resana TV. Italy tel. +39 0423 4848 fax +39 0423 484395 www.fabbian.com info@fabbian.com

Immagini, descrizioni, dimensioni e dati tecnici sono da considerarsi puramente indicativi. Pur mantenendo le caratteristiche di base del prodotto, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, con il solo scopo di miglioramento.
Pictures, descriptions, dimensions and technical data have to be considered as purely indicative. While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement.

Tools F19 Montaggio *Assembling*

1.

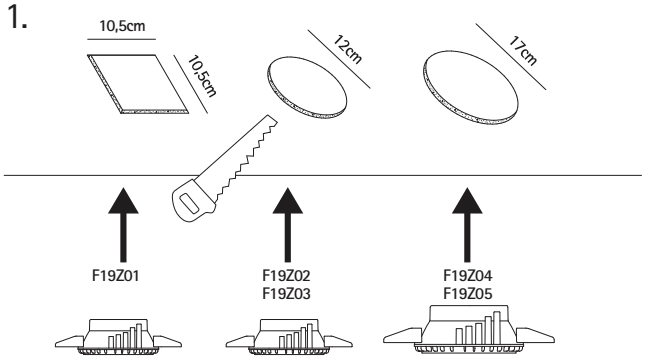

Scegliere la dimensione del foro da fare sul cartongesso in base al tipo di cassaforma.

Determine the size of the hole to be made in the plasterboard, depending on the type of formwork.

2.

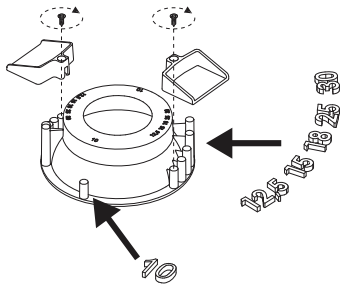

La cassaforma viene fornita già predisposta per lo spessore di 12,5 mm del cartongesso. Per spessori diversi spostare le alette.

The formwork is supplied ready for a plasterboard thickness of 12.5 mm. For other thicknesses, move the tabs.

3.

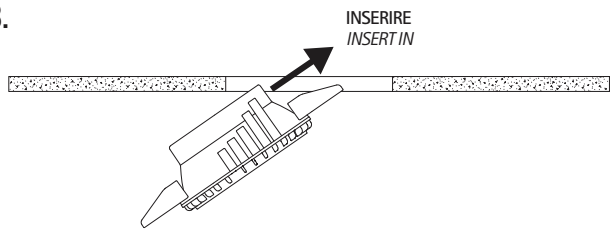

Inserire la cassaforma all'interno del cartongesso e posizionarla in corrispondenza del foro.

Fit the formwork inside the plasterboard and position it over the hole.

4.

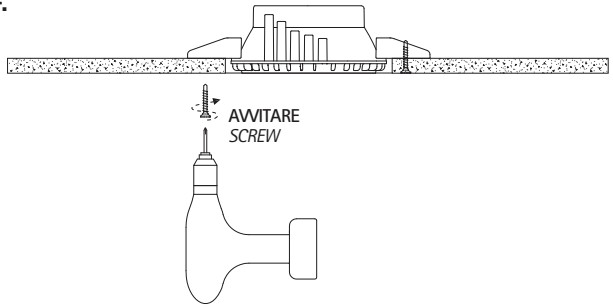

In corrispondenza delle alette, fissare la cassaforma al cartongesso utilizzano le viti incluse nella confezione.

Where the tabs are, fasten the formwork to the plasterboard using the screws provided in the pack.

5.

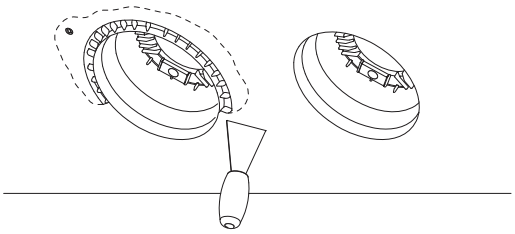

Stuccare perfettamente i bordi della cassaforma in modi da uniformare la finitura del soffitto con l'interno della cassaforma.

Perfectly plaster the edges of the formwork so the ceiling finish is uniform with the inside of the formwork.

6.

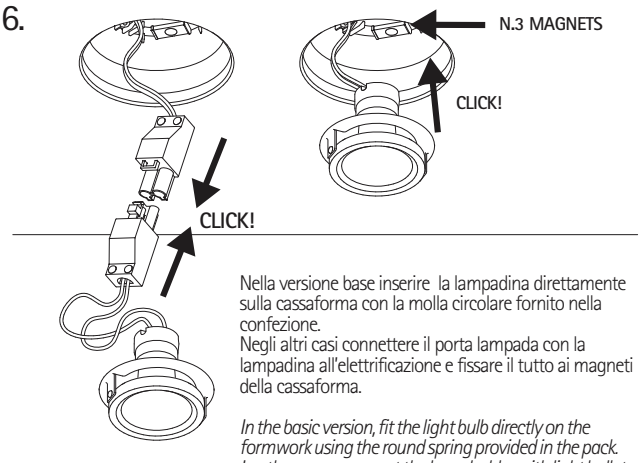

Nella versione base inserire la lampadina direttamente sulla cassaforma con la molla circolare fornito nella confezione.
Negli altri casi connettere il porta lampada con la lampadina all'elettrificazione e fissare il tutto ai magneti della cassaforma.

In the basic version, fit the light bulb directly on the formwork using the round spring provided in the pack. In other cases, connect the lamp holder with light bulb to the power supply and fasten the whole to the formwork magnets.

Fabbian | Fabbian Illuminazione Spa via Santa Brigida 50, 31020 Castelminio di Resana TV. Italy tel. +39 0423 4848 fax +39 0423 484395 www.fabbian.com info@fabbian.com

Immagini, descrizioni, dimensioni e dati tecnici sono da considerarsi puramente indicativi. Pur mantenendo le caratteristiche di base del prodotto, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, con il solo scopo di miglioramento.
Pictures, descriptions, dimensions and technical data have to be considered as purely indicative. While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement.